

STM2


AUFBAUANLEITUNG

SOLITÄRREGALE STM2 60

FUSSMONTAGE

Schritt 1:

- Regalboden, Füsse und Fussbügel bereitlegen
- Füsse auf Fussbügel einsetzen

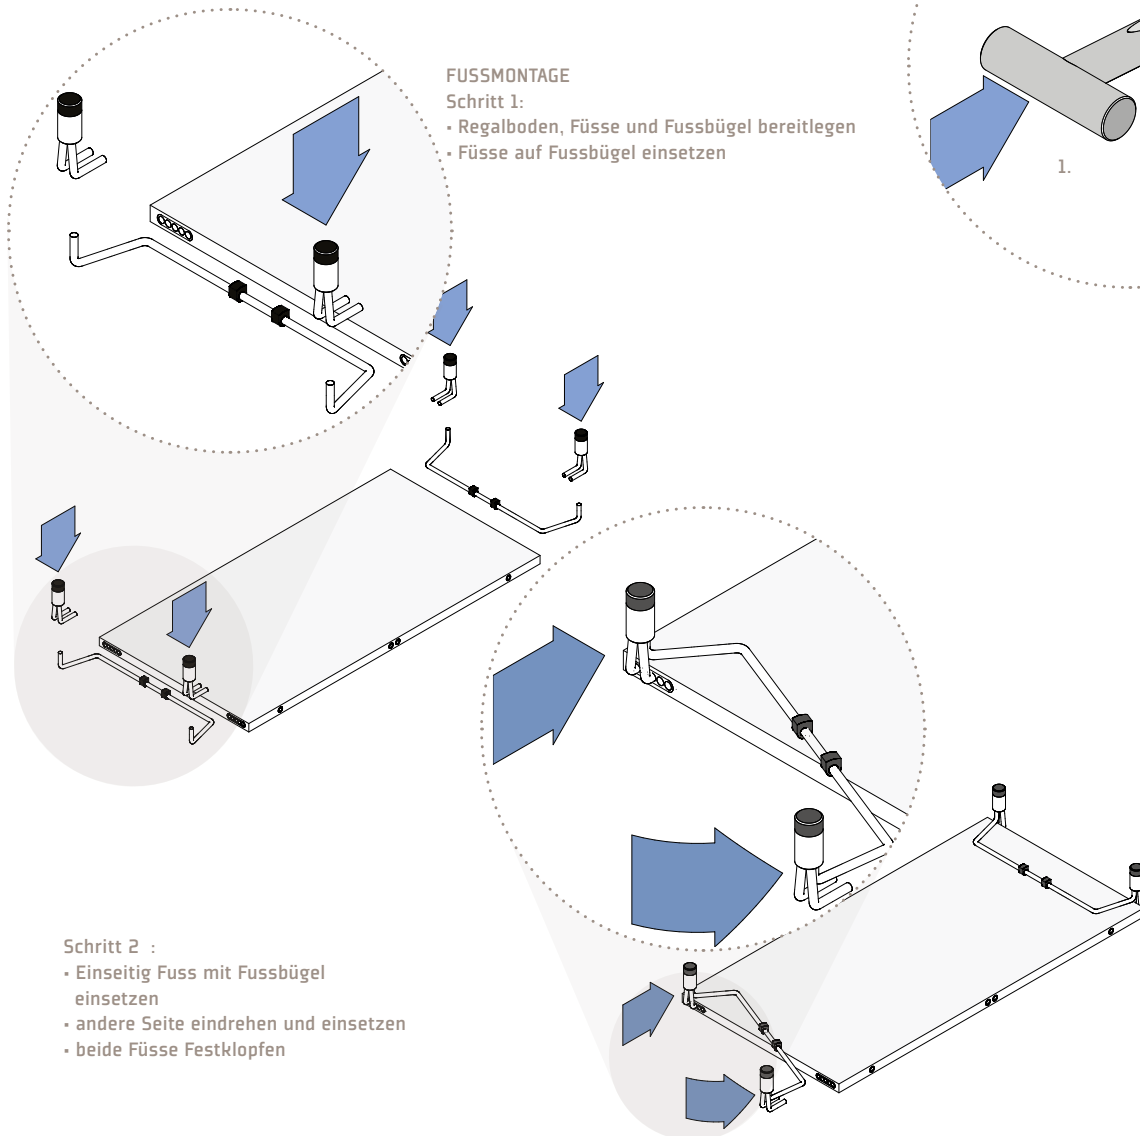


Schritt 2 :


- Einseitig Fuss mit Fussbügel einsetzen
- andere Seite eindrehen und einsetzen
- beide Füsse Festklopfen

Schritt 3:

- Arretierungsbügel mithilfe des Keils (keilförmigen Hammerstils anheben
- Fixiergummis nach aussen schieben...

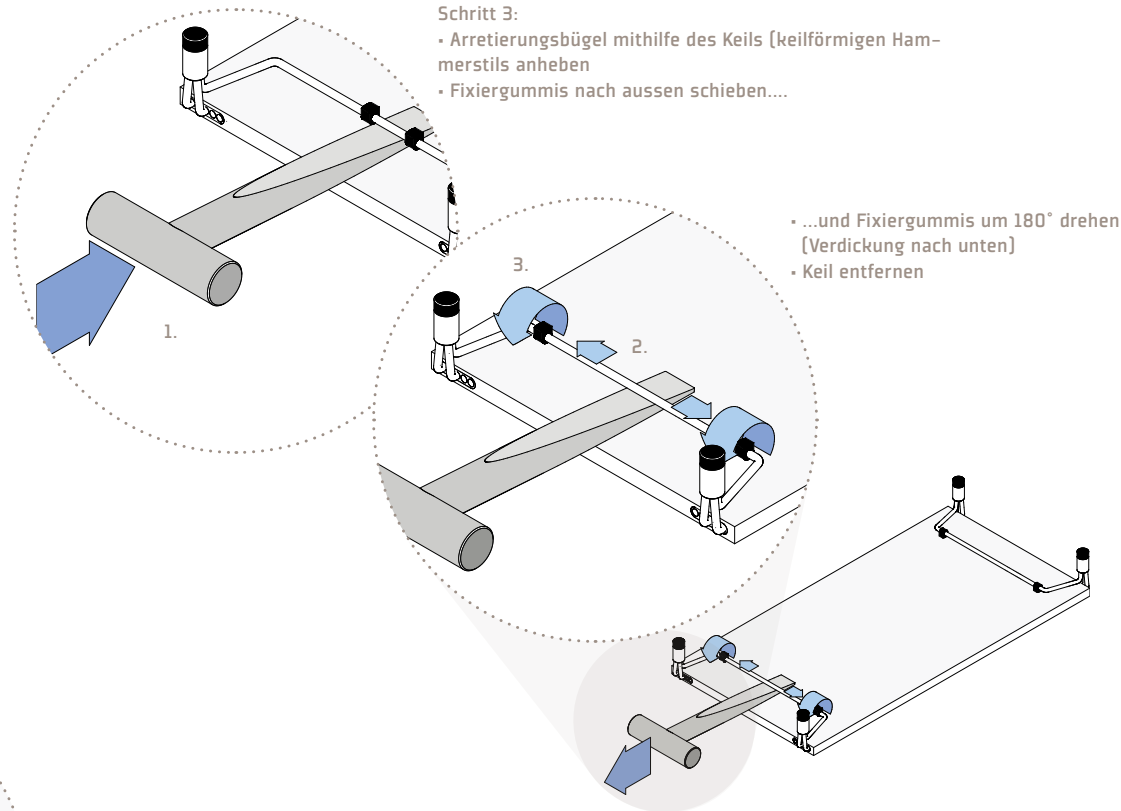

- ...und Fixiergummis um 180° drehen [Verdickung nach unten]
- Keil entfernen

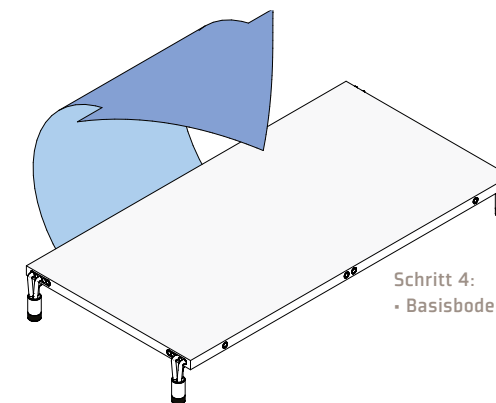


Schritt 4:

- Basisboden auf die Füsse stellen

STM2 AUFBAUANLEITUNG SOLITÄRREGALE 60 CM


ALLGEMEINE HINWEISE

- Bügel immer parallel einsetzen
- Steckplätze der Bügel gemäss Zeichnung beachten
- Am Schluss alle Bügel festklopfen

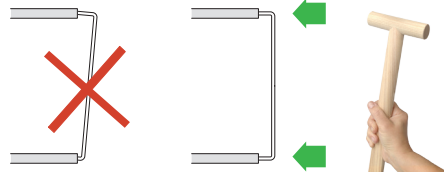


Schritt 5:

- zweiten Regalboden versetzt auflegen, dass der Sperrbügel in die vorgesehene Hülse auf der Rückseite der Böden passt
- übrige Bügel bereit legen

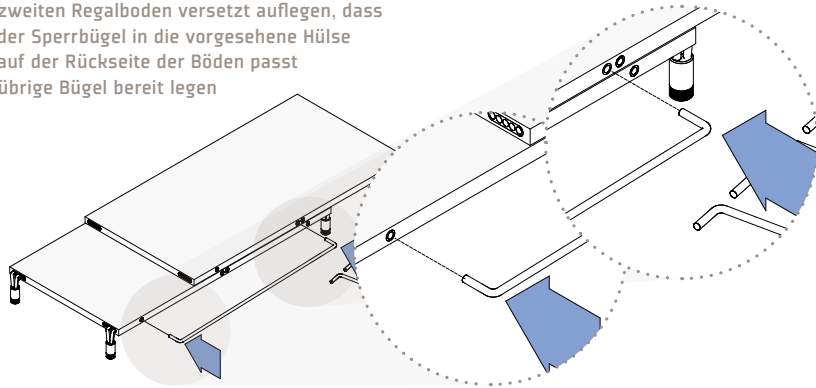

Schritt 6:

- Oberen Regalboden hochheben und übrige Sperr- und Stellbügel hinten und seitlich einsetzen

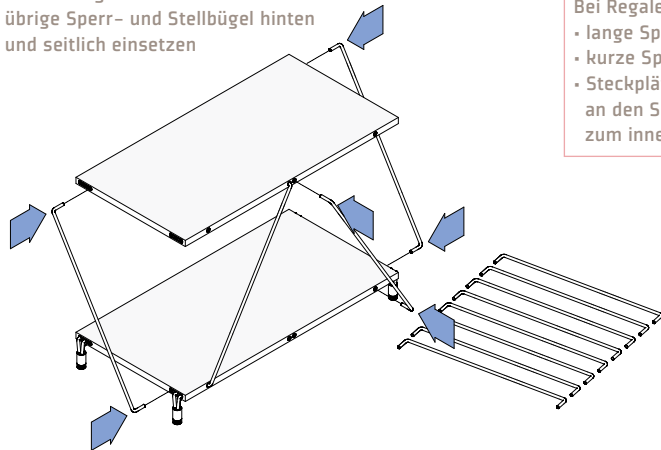


Achtung!

Bei Regalen mit Tiefe 41 cm:

- lange Sperrbügel an den Enden einsetzen
- kurze Sperrbügel an den Längsseiten einsetzen
- Steckplätze beachten! Sperrbügel (Diagonalen) an den Seiten immer vom innersten Loch unten zum innersten Loch oben.

Schritt 7:

- Regalboden am Ende hochklappen
- Stellbügel (Stützen) einsetzen

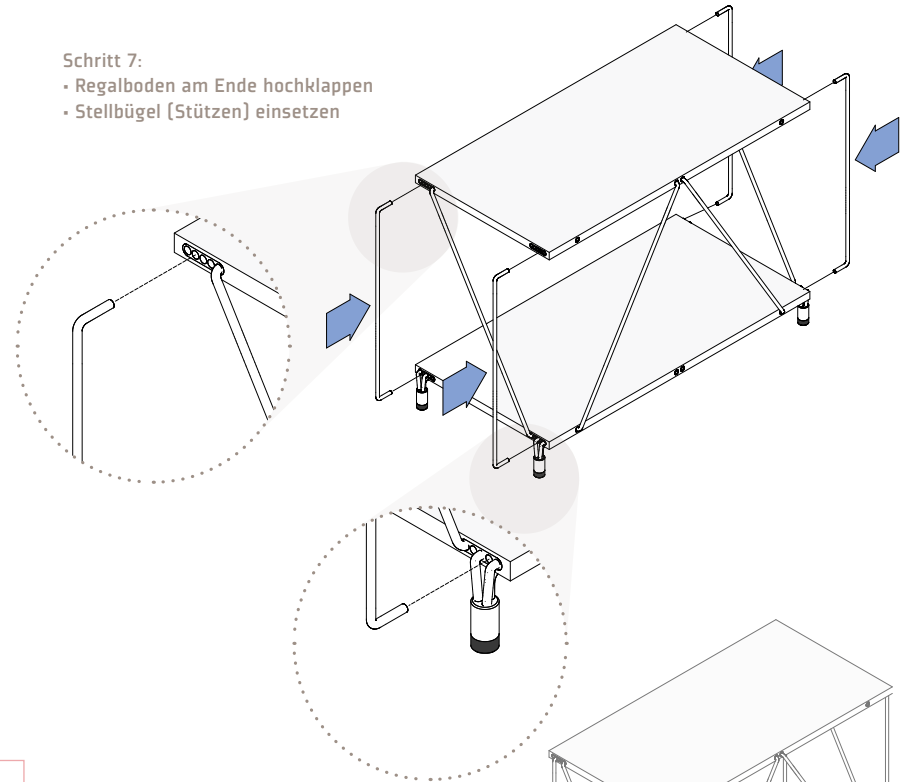

Schritt 8 und Fertigstellung:

- Aufbau ab Schritt 5 wiederholen
- doppelte Stellbügel (Stützen) einsetzen
- Regal an vorgesehenen Ort stellen und durch Drehung der Nivellierfüsse am Boden anpassen

